


Bedienungsanleitung

1. EIN/AUS (ON / OFF)
2. Nullstelltaste (ZERO)
3. Batteriefach
4. Display
5. Feststellschraube
6. Umschaltung mm/inch
7. Tiefenmaß
8. Messschnäbel für Außenmessung
9. Messschnäbel für Innenmessung

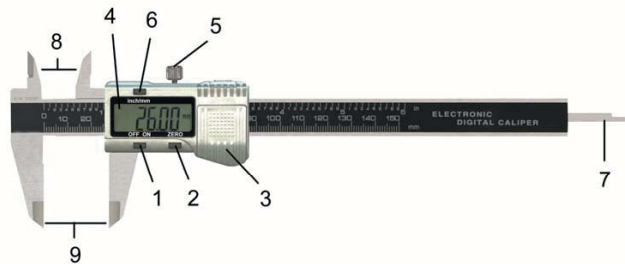

Messbereich:	0 - 150 mm6" / 0 -200mm8" / 0 -300mm12"
Ablesung:	0,01 mm, 0,0005"
max. Anzeigefehler:	± 0,03 mm / ± 0,04 mm / ± 0,04 mm
max. Verstellgeschwindigkeit	± 1,5 m/sec.
Wiederholgenauigkeit	± 0,01mm
Speisung	Knopfzelle (3,0V, Typ CR 2032)
Betriebstemperatur:	+5°C bis +40°C
Lagertemperatur:	-20°C bis -70°C
Luftfeuchtigkeit:	0 - 80%

Batteriefachdeckel auf der Oberseite des Gehäuses nach unten herausziehen.
Verbrauchte Batterie entfernen. Die neue Batterie mit dem + Pol nach oben in den Einsatz einlegen.
Achtung: Batteriefachdeckel vorsichtig wieder schließen.

Fehler	mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Keine Anzeige	1. Batterie verbraucht 2. Batterie hat keinen Kontakt	1. Batterie austauschen 2. Kontakte reinigen
LCD zählt nicht	Fehler im Stromkreis	Batterie herausnehmen und nach etwa 30 Sek. wieder einlegen oder Batterie ersetzen
Anzeige blinkt	Batteriespannung zu gering	Batterie austauschen

	Beschreibung	Bemerkung
Vorbereitung	Feststellschraube lösen, Messflächen säubern, Gerät einschalten	
Grundeinstellung	Messflächen zusammenschieben und die Nullstelltaste betätigen	der Nullpunkt kann an jede Stelle gesetzt werden und bleibt erhalten bis er geändert oder die Batterie ersetzt wird.
MM/INCH Umschaltung	schaltet die Anzeige von MM auf INCH Ablesung um und umgekehrt	
Das Gerät schaltet bei Nichtbenutzung nach ca. 5 Min. automatisch aus.		



Das Messinstrument regelmäßig mit einem Baumwolltuch reinigen, kein Benzin oder Lösungsmittel verwenden. Halten Sie das Messinstrument trocken, da Feuchtigkeit dem Messinstrument schaden kann.


Bei längerem Nichtgebrauch bitte die Batterie herausnehmen. Verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll werfen! Geben Sie verbrauchte Batterien bitte an Sammelstellen oder beim Sondermüll ab.

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt in seinen Qualitätsmerkmalen den in unseren Verkaufsunterlagen (Bedienungsanleitung, Prospekt, Katalog) angegebenen Normen und technischen Daten entspricht. Wir bestätigen, dass die bei der Prüfung dieses Produktes verwendeten Prüfmittel, abgesichert durch unser Qualitätssicherungssystem, auf nationale Normale rückführbar sind. Wir danken Ihnen für das uns mit dem Kauf dieses Produktes entgegengebrachte Vertrauen.



Operation Manual

1. ON/OFF
2. Origin resetting (ZERO)
3. Battery-cover
4. Display
5. Fixing screw
6. Metric / Inch conversion
7. Depth Gauge
8. Measuring jaws for outside measurement
9. Measuring cross-lips for inside measurement

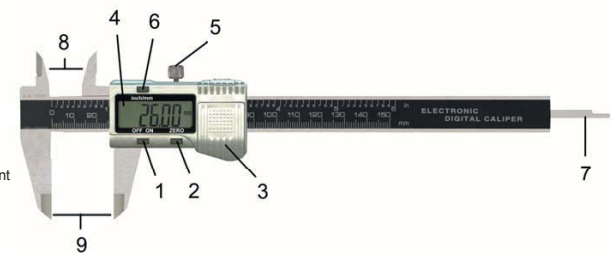

Measuring range:	0 - 150 mm/8" / 0 - 200mm/8" / 0 - 300mm/12"
Resolution:	0.01 mm, 0.0005"
max. error:	± 0.03 mm / ± 0.04 mm / ± 0.04 mm
max. operational speed:	± 1.5 m/sec.
Repeatability:	± 0.01mm
Power supply:	Battery (3.0V, type CR 2032)
Operation temperature:	+5°C to +40°C
Storage temperature:	-20°C to +70°C
Humidity influence:	0 - 80%

Open the battery-cover downward. Replace battery, with anode outside. Now close the battery-cover very carefully.

Trouble	Cause	Correction way
No display	1. Voltage too low 2. Battery has no contact	1. Replace battery 2. Clean contacts
LCD does not count	Fault in electronic	Put battery out and replace after 30 sec. or take new battery
Display flashing	Voltage too low	Replace battery

	Description	Remark
Preparing	Open fixing screw, clean the measuring faces and switch the caliper on	
Origin resetting	Keep measuring faces to contact and press (ZERO) key	You can reset the caliper at any position and it remains until it is changed or battery is replaced
MM/INCH conversion	Press (inch/mm) key to be in METRIC or in INCH system condition	
If not in use: auto power off after ca. 5 minutes.		



Please prepare measuring very carefully. The device should be regularly cleaned with cotton-cloth. Do not use petrol. Do not expose the device direct to the sun light, ultraviolet rays or extreme temperatures. Prevent it from any shock and do not immerse the device in any liquid.


Never dismantle the instrument housing. The battery should be taken out, if no use for a long time. Do not give used batteries in refuse. Please give it to a special collecting depot.

We certify that the measuring equipment used to check this product, and guaranteed by our Quality Assurance, refers to national standards. Thank you very much for your confidence in purchasing this product.



Bedienungsanleitung

1. EIN/AUS (ON / OFF)
2. Nullstellaste (ZERO)
3. Batteriefach
4. Display
5. Feststellschraube
6. Umschaltung mm/inch
7. Tiefenmaß
8. Messschnäbel für Außenmessung
9. Messschnäbel für Innenmessung

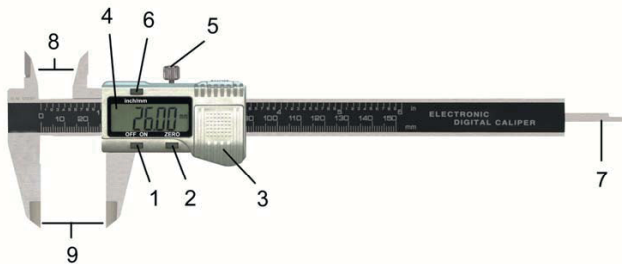

Messbereich:	0 - 150 mm6" / 0 -200mm8" / 0 -300mm12"
Ablesung:	0,01 mm, 0,0005"
max. Anzeigefehler:	± 0,03 mm / ± 0,04 mm / ± 0,04 mm
max. Verstellgeschwindigkeit	± 1,5 m/sec.
Wiederholgenauigkeit	± 0,01mm
Speisung	Knopfzelle (3,0V, Typ CR 2032)
Betriebstemperatur:	+5°C bis +40°C
Lagertemperatur:	-20°C bis -70°C
Luftfeuchtigkeit:	0 - 80%

Batteriefachdeckel auf der Oberseite des Gehäuses nach unten herausziehen.
Verbrauchte Batterie entfernen. Die neue Batterie mit dem + Pol nach oben in den Einsatz einlegen.
Achtung: Batteriefachdeckel vorsichtig wieder schließen.

Fehler	mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Keine Anzeige	1. Batterie verbraucht 2. Batterie hat keinen Kontakt	1. Batterie austauschen 2. Kontakte reinigen
LCD zählt nicht	Fehler im Stromkreis	Batterie herausnehmen und nach etwa 30 Sek. wieder einlegen oder Batterie ersetzen
Anzeige blinkt	Batteriespannung zu gering	Batterie austauschen

	Beschreibung	Bemerkung
Vorbereitung	Feststellschraube lösen, Messflächen säubern, Gerät einschalten	
Grundeinstellung	Messflächen zusammenschieben und die Nullstelltaste betätigen	der Nullpunkt kann an jede Stelle gesetzt werden und bleibt erhalten bis er geändert oder die Batterie ersetzt wird.
MM/INCH Umschaltung	schaltet die Anzeige von MM auf INCH Ablesung um und umgekehrt	
Das Gerät schaltet bei Nichtbenutzung nach ca. 5 Min. automatisch aus.		



Das Messinstrument regelmäßig mit einem Baumwolltuch reinigen, kein Benzin oder Lösungsmittel verwenden. Halten Sie das Messinstrument trocken, da Feuchtigkeit dem Messinstrument schaden kann.


Elektrogravur und elektrische Ätzung können die Elektronik zerstören, die Garantie erlischt!
Bei längerem Nichtgebrauch bitte die Batterie herausnehmen. Verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll werfen!
Geben Sie verbrauchte Batterien bitte an Sammelstellen oder beim Sondermüll ab.

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt in seinen Qualitätsmerkmalen den in unseren Verkaufsunterlagen (Bedienungsanleitung, Prospekt, Katalog) angegebenen Normen und technischen Daten entspricht. Wir bestätigen, dass die bei der Prüfung dieses Produktes verwendeten Prüfmittel, abgesichert durch unser Qualitätssicherungssystem, auf nationale Normale rückführbar sind. Wir danken Ihnen für das uns mit dem Kauf dieses Produktes entgegengebrachte Vertrauen.



Operation Manual

1. ON/OFF
2. Origin resetting (ZERO)
3. Battery-cover
4. Display
5. Fixing screw
6. Metric / Inch conversion
7. Depth Gauge
8. Measuring jaws for outside measurement
9. Measuring cross-lips for inside measurement

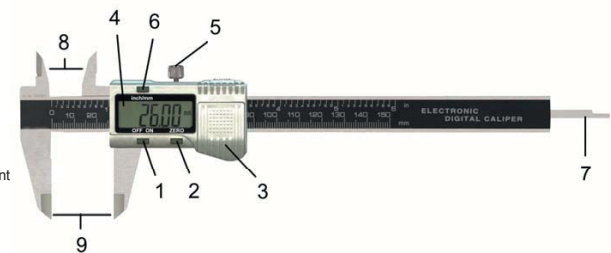

Measuring range:	0 - 150 mm/8" / 0 - 200mm/8" / 0 - 300mm/12"
Resolution:	0.01 mm, 0.0005"
max. error:	± 0.03 mm / ± 0.04 mm / ± 0.04 mm
max. operational speed:	± 1.5 m/sec.
Repeatability:	± 0.01mm
Power supply:	Battery (3.0V, type CR 2032)
Operation temperature:	+5°C to +40°C
Storage temperature:	-20°C to +70°C
Humidity influence:	0 - 80%

Open the battery-cover downward. Replace battery, with anode outside. Now close the battery-cover very carefully.

Trouble	Cause	Correction way
No display	1. Voltage too low 2. Battery has no contact	1. Replace battery 2. Clean contacts
LCD does not count	Fault in electronic	Put battery out and replace after 30 sec. or take new battery
Display flashing	Voltage too low	Replace battery

	Description	Remark
Preparing	Open fixing screw, clean the measuring faces and switch the caliper on	
Origin resetting	Keep measuring faces to contact and press (ZERO) key	You can reset the caliper at any position and it remains until it is changed or battery is replaced
MM/INCH conversion	Press (inch/mm) key to be in METRIC or in INCH system condition	
If not in use: auto power off after ca. 5 minutes.		



Please prepare measuring very carefully. The device should be regularly cleaned with cotton-cloth. Do not use petrol. Do not expose the device direct to the sun light, ultraviolet rays or extreme temperatures. Prevent it from any shock and do not immerse the device in any liquid.

Electric etching or engraving by high voltage can destroy the electronic chip, no guarantee will be given!
Never dismantle the instrument housing. The battery should be taken out, if no use for a long time.
Do not give used batteries in refuse. Please give it to a special collecting depot.

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with standards and technical data as specified in our sales documents (operation instructions, leaflet and catalogue).

We certify that the measuring equipment used to check this product, and guaranteed by our Quality Assurance, refers to national standards. Thank you very much for your confidence in purchasing this product.

